




Маслоотделители OUB: простой способ возврата масла


Маслоотделители типа OUB используются во всех холодильных установках, где компрессорное масло должно возвращаться в картер компрессора при всех условиях эксплуатации. При наличии маслоотделителя масло, уходящее из компрессора, не будет циркулировать с хладагентом по всей системе охлаждения.

Конструкция

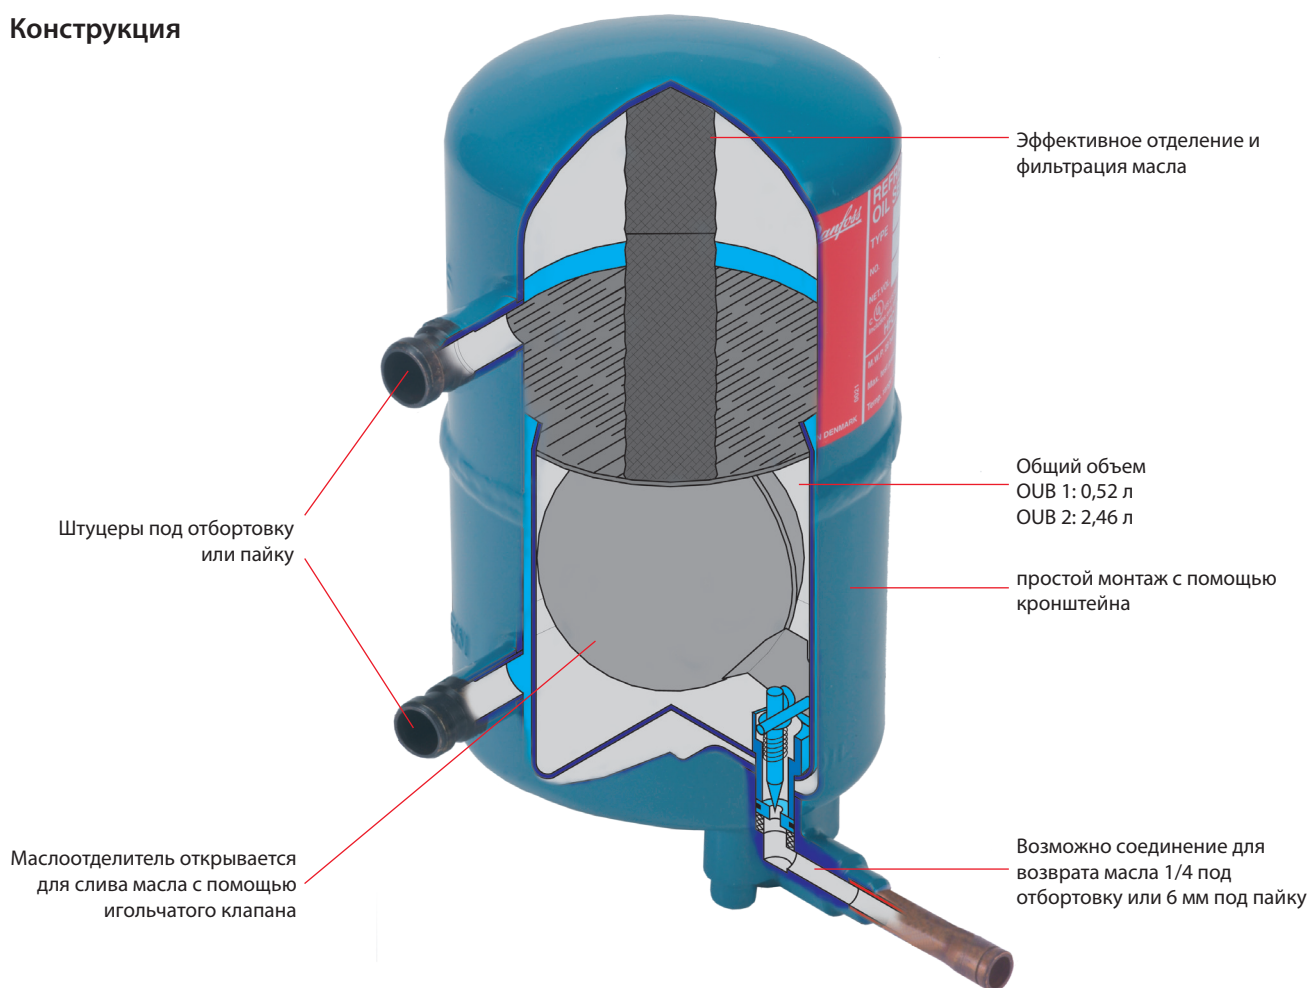


Применение	Преимущества	Особенности
- Традиционные холодильные установки - Кондиционеры	- Высокая эффективность отделения масла, обусловленная сочетанием снижения скорости и изменения направления движения потока хладагента - Отделение масла при высокой температуре и автоматический возврат масла в картер компрессора - Повышает производительность конденсатора и испарителя (из-за отсутствия мест скопления масла)	- Обеспечивает возврат масла в картер компрессора. Предотвращает выход компрессора из строя из-за недостатка смазки. Увеличивает срок службы компрессора. - Демпфирует пульсации и устраняет вызванные ими шумы на стороне высокого давления холодильной установки - Макс. рабочее давление PS = 28 бар. - Работает со всеми фторсодержащими хладагентами (ХФУ, ГХФУ, ГФУ).

Технические характеристики и оформление заказа

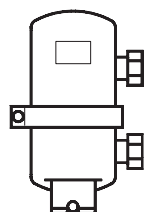

OUB 1 / OUB 4

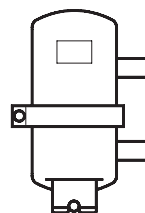

OUB 1s

Тип масло- отдели- теля	Размер штуцера			Номинальная производительность установки, кВт					Кодовый номер Корпус + накидные гайки (прямоточный)
	дюйм	мм	Тип соединения	R22	R134a	R404A	R507	R407C	
OUB 1	³ / ₈	10	Под отбортовку	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0010 + 2 × 040B0132
	³ / ₈		Под пайку						040B0010 + 2 × 040B0140
		10	Под пайку						040B0010 + 2 × 040B0138
	¹ / ₂	12	Под отбортовку						040B0010 + 2 × 040B0134
	¹ / ₂		Под пайку						040B0010 + 2 × 040B0142
		12	Под пайку						040B0010 + 2 × 040B0139
	⁵ / ₈	16	Под отбортовку						040B0010 + 2 × 040B0136
	⁵ / ₈	16	Под пайку						040B0010 + 2 × 040B0144
Без накидных гаек									040B0010
OUB 1s ¹⁾		10	Под пайку	3.1	2.5	3.5	3.5	4.4	040B0023
OUB 1s ²⁾		10	Под пайку						040B0029
OUB 4	⁵ / ₈	16	Под отбортовку	11.6	9.6	12.8	12.8	16.0	040B0040 + 2 × 040B0256
	⁵ / ₈	16	Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0266
	³ / ₄	18	Под отбортовку						040B0040 + 2 × 040B0258
	³ / ₄		Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0268
	⁷ / ₈		Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0270
		22	Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0264
	1	25	Под отбортовку						040B0040 + 2 × 040B0260
	1		Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0272
	¹ / ₈		Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0274
		28	Под пайку						040B0040 + 2 × 040B0265
Без накидных гаек									040B0040

- 1) Штуцер 1/4" под отбортовку к линии возврата масла
- 2) Штуцер 6 мм под пайку ODF к линии возврата масла